


BASE

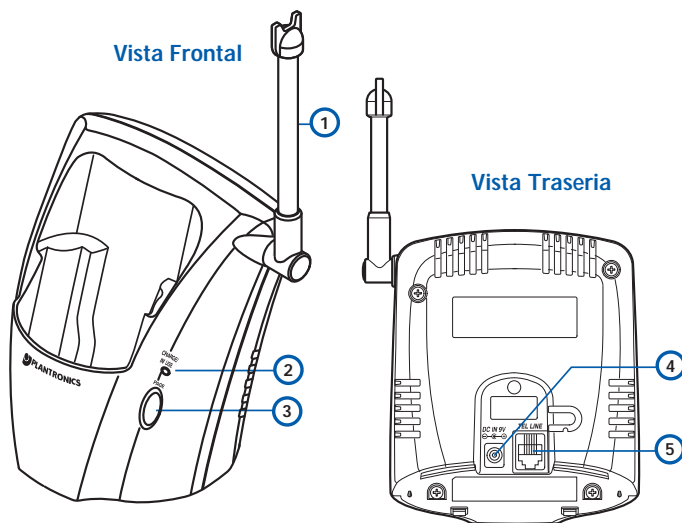

BASE

- 1 Antena da base (serve como suporte do fone)
2 Indicador de uso ou bateria
3 Localizador do telefones
4 Entrada do adaptador AC/DC
5 Entrada da linha ou ramal

UNIDADE REMOTA

- 6 Saída para o Headset
7 Indicador de mensagem na Caixa postal*
8 Visor e identificador de chamada*
9 Tecla falar e Flash (600ms)
10 (Agenda)/ (move para esquerda)/ SPEED (Discagem rápida)

*Confira se o serviço está disponível em sua linha ou sistema telefônico.

TELEFONE MÓVEL



- 11 ▼ move para baixo
12 ▲ move para cima
13 * tecla tom
14 Contatos para carga na bateria
15 Tecla finalizar
16 Identificador* / ► (move para direita)
17 Mute (sigilo)/Menu
18 Selecao de canal Util izado
19 Tecla apagar
20 Pausa/Rediscagem
21 Tecla #
22 Tampa de acesso a bateria

Acessórios Inclusos:

- 23 Fonte de energia (110 Volts AC)
24 Bateria
25 Cordão telefônico reto
26 Clip de Cinto


CT12 Headset Conversível com sistema FireFly™ (somente no modelo CT12)



HEADSET CONVERSÍVEL

- 30 Cápsula receptora
31 Protetor auricular
32 Tiara ajustável
33 Microfone
34 Clip de roupa
35 Cordão
36 Plug P1 2.5 mm
37 Indicador de uso Firefly
38 Retentor de cordão
39 Suporte auricular flexível
40 Apoio de orelha
41 Pino de encaixe no suporte da cápsula
42 Suporte da cápsula

CT11 HEADSET (somente no modelo CT11)

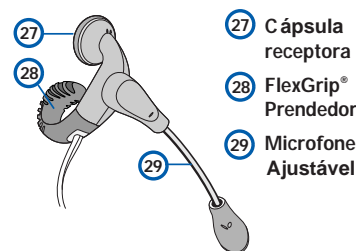

GUIA DE MONTAGEM E UTILIZAÇÃO CT-11 / CT-12


1 Instalação da Bateria

1.1 Retire a tampa do compartimento da bateria conforme descrição número 22 da vista traseira

1.2 Conecte a bateria (24) verificando a polaridade do conector. Não force, o conector encaixa perfeitamente, mas somente na posição correta

1.3 Encaixe a bateria no compartimento. Verifique para que o cabo não fique fora do compartimento

1.4 Insira a tampa e encaixe para fechá-la.

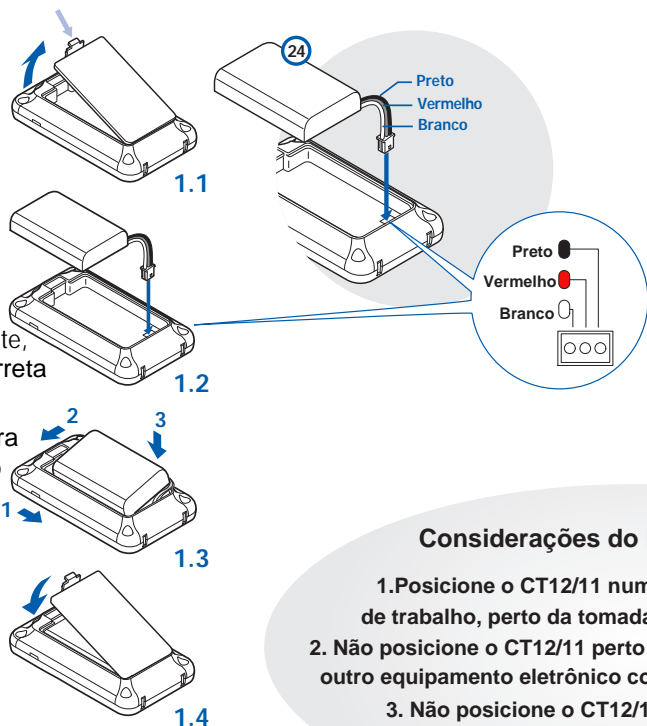

2

Instalação da Base


2.1 Conecte o adaptador AC na base e conecte à sua tomada elétrica 110V.

2.2 Posicione o cabo do adaptador conforme mostra a figura permitindo assim conectar o plug da linha telefônica

2.3 Encaixe a unidade remota da base para carregar. O indicador 2 CHARGE/IN USE acenderá. Deixe carregando por 15 horas.

2.4 Vire a antena 1 para a posição vertical

2.5 Após carregar a bateria totalmente, conecte um dos plugs do cabo telefônico na base e o outro outro plug na tomada telefônica

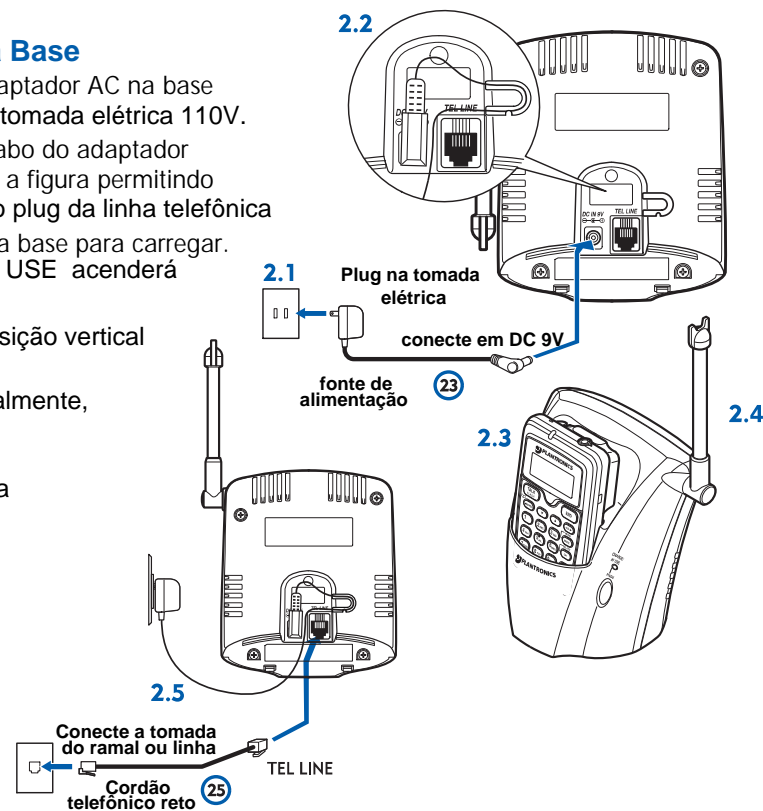

Considerações do local de Instalação

1. Posicione o CT12/11 numa parte central da sua área de trabalho, perto da tomada telefônica e da tomada elétrica.
2. Não posicione o CT12/11 perto de computador, micro-ondas ou outro equipamento eletrônico como TV ou outro aparelho sem fio
3. Não posicione o CT12/11 perto de fontes de calor, ambientes com umidade excessiva, fontes de ruído, poeira ou vibração mecânica

3 Instalação do Headset CT11

Encaixe o Headset no ouvido em direção a boca. 3.1

Instalação do Headset CT12

Seu Headset conversível pode ser utilizado com a tiara (arco) ou com o suporte de orelha

Para usar com o suporte auricular

3.1 Segure o fone sobre o ouvido e encaixe o suporte 39 para trás da orelha conforme a figura

3.2 Direcione a haste do microfone 33 para o canto da boca

3.3 Conecte o fone de ouvido na unidade remota


3.4 Encaixe o cordão na presilha

Para usar com a tiara (arco)

3.5 Coloque o fone de modo que a cápsula fique sobre a orelha

3.6 Direcione a haste do microfone para o canto da boca

3.7 Repita os passos 3.3 e 3.4

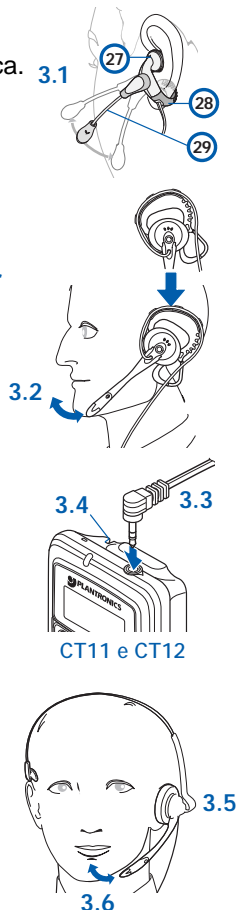

4 Alterações básicas (caso necessário)

4.1 Opção de idioma

O idioma de fábrica é o inglês

É possível alterar para francês ou espanhol:

- a) Quando em Standby**, pressione a tecla MENU/MUTE 17
- b) Mova o cursor para cima ▲ ou para baixo ▼ para escolher o idioma desejado
- c) Pressione a tecla SELECT/CH 18 para selecionar o idioma
- d) Pressione a tecla END 15 para sair

4.2 Modo de discagem

A maioria dos sistemas telefônicos utilizam o sistema de Tom (DTMF) entretanto alguns sistemas antigos ainda utilizam a discagem por pulso. De fábrica, a discagem do CT12/11 é por tom.

Para alterar o modo de discagem:

- a) Quando em modo Standby**, pressione a tecla MENU/MUTE
- b) Mova o cursor ▲ ou ▼ para escolher entre tom e pulso
- c) Pressione a tecla SELECT/CH para efetivar o modo de discagem
- d) Pressione a tecla END para finalizar

**Para o modo Standby o aparelho não pode estar em uso e deve estar fora da base e a tecla TALK/FLASH 9 não pode ter sido pressionada.

O tom de discagem não deve ser ouvido.

5 Fazendo e recebendo suas ligações

Após instalado seu headphone conforme o passo 3 e verificar se há necessidade de configurar os itens do passo 4, agora você pode fazer sua primeira ligação

5.1 Realizando sua primeira ligação

1. Retire o telefone da base
2. Digite os números a serem discados lembre-se de incluir o "0" no caso de ramal
3. Pressione Talk/Flash e o número será discado
4. Fale quando conectado
5. Ajuste o volume para baixo, medio ou máximo utilizando as teclas ▲ ou ▼
6. Pressione END para finalizar a ligação.



5.2 Para Rediscagem

1. Estando em standby pressione PAUSE/REDIAL 20. O ultimo número discado será mostrado no visor
 2. Pressione a tecla Talk/Flash para discar
- Opção: 1) Caso a tecla Talk/Flash for pressionada primeiro e pressionar a tecla Pause/Redial o último número será discado imediatamente 2) Na tecla Pause/Redial ficam armazenadas as três últimas ligações

5.3 Para atender uma chamada

1. Pressione a tecla Talk/Flash para atender a ligação
2. Pressione END para desligar a ligação

5.4 Para ativar a tecla mute (sigilo)

1. Pressione e segure a tecla Menu/Mute por 3 segundos ao ouvir um bip está ativada a função Mute (sigilo) e pode-se ver a palavra Mute no visor

2. Pressione Mute (sigilo) para desativar a função
3. Pressione a tecla END para finalizar a ligação ou conecte a unidade remota na base.

Para maiores informações entre em contato conosco:
www.alcotech.com.br - falecom@alcotech.com.br